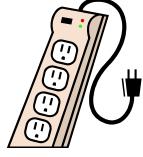


Wartungs- und Bedienungsanleitung

für Rollläden

Bedienung bei Sturm		Bedienung bei Hitze	
	<p>Schließen Sie bei zunehmendem Wind Ihre Fenster und sorgen Sie dafür, dass kein Durchzug entstehen kann. Dies gilt insbesondere bei Abwesenheit.</p> <p>HINWEIS Geschlossene Rollläden sind bei geöffnetem Fenster nicht in der Lage jeder Windlast Stand zu halten. Die angegebene Windwiderstandsklasse kann nur bei geschlossenem Fenster gewährleistet werden.</p>		<p>Sofern Sie den Rollladen als Sonnenschutz verwenden sollten Sie diesen nicht vollständig schließen. Nur so kann eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet werden.</p> <p>Bei Rollläden aus Kunststoff wird dadurch gleichzeitig die Gefahr von Verformungen reduziert.</p>
Bedienung bei Kälte und Eis		Besonderheiten bei elektrischem Antrieb	
	<p>Bei Frost besteht die Gefahr, dass der Rollladen anfriert. Vermeiden Sie das gewaltsame Betätigen und verzichten Sie ggf. auf das Öffnen oder Schließen solange der Rollladen angefroren ist.</p> <p>HINWEIS Nach dem Abtauen kann der Rollladen wieder normal betätigt werden.</p>		<p>Automatische Steuerungen sollten abgeschaltet werden sofern ein Anfrieren des Rolladens droht.</p> <p>HINWEIS Dies gilt nicht für Antriebe die mit einem Überlastschutz bzw. einer Hinderniserkennung ausgestattet sind.</p> <p>ACHTUNG Schalter und Funkhandsender sind kein Spielzeug für Kinder! Bei automatisch betriebenen Rollläden besteht u.U. (z.B. an Terrassentüren) die Möglichkeit sich auszusperren. Schalten Sie die Automatik bei Bedarf ab.</p>
Fehlbedienungen			
	<p>Schieben Sie den Rollladen niemals hoch. Belasten Sie den Rollladen nicht mit zusätzlichen Gewichten.</p>		

Wartungs- und Bedienungsanleitung

für Rollläden

Betätigung mit Tast- oder Rastschalter		Betätigung mit Automatiksteuerung	
	<p>Durch Drücken bzw. Drehen des Schalters bewegt sich der Rollladen in die gewählte Richtung.</p> <p>Tastschalter müssen solange gehalten werden wie der Rolladen fahren soll.</p> <p>Rastschalter müssen nur einmal gedrückt bzw. gedreht werden.</p> <p>Danach fährt der Rollladen allein.</p> <p>Zum Stoppen betätigen Sie (je nach Schalterausführung) die Stopptaste oder die Taste der Gegenrichtung.</p>		<p>Die Bedienung der Automatik entnehmen Sie bitte der zugehörigen Anleitung.</p>
Bedienung des Insekenschutzes			
	<p>Bei Rollläden mit integriertem Insekenschutz ist beim Entriegeln des Gitters folgendes zu beachten:</p> <p>Führen Sie mit beiden Händen das Gitter gleichmäßig so weit wie möglich nach oben um ein schnelles oder ruckartiges Einfahren zu verhindern.</p>		

Wartung und Pflege

Pflege		Wartung
ACHTUNG Trennen Sie bei Arbeiten am Rollladen diesen ggf. vom Stromnetz.	<p>Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten sollten Sie die Oberfläche des Rolladens regelmäßig reinigen.</p> <p>HINWEIS Entfernen Sie auch Schmutz und Gegenstände in den Führungsschienen. Benutzen Sie zur Reinigung niemals Scheuer- oder andere aggressive Reinigungsmittel! Verwenden Sie stattdessen handelsübliche Kunststoff- oder Haushaltsreiniger.</p>	<p>Überprüfen Sie den Rollladen regelmäßig auf hör- und sichtbare Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.</p> <p>Die Inspektion und Wartung von elektrischen Teilen darf grundsätzlich nur von Fachbetrieben durchgeführt werden! Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden!</p> <p>Lassen Sie Wartungsarbeiten nur von ausgebildeten Fachleuten vornehmen.</p> <p>ACHTUNG Benutzen Sie den Rollladen nicht wenn eine Reparatur erforderlich ist!</p>

